

Porte-clé pour jeton de caddie

Matériel :

Tissu:

- 2 rectangle de 8 x 3,5 cm (cuir, simili cuir)
- 1 rectangle de 1 x 5 cm (cuir, simili cuir)

Autre matériel :

- Une pression CAM (partie mâle et femelle)
- Un anneau de porte-clé


Il n'y a aucune marge de couture à prévoir ici.



Remarque : si vous souhaitez avoir un intérieur du porte-clé différent de l'intérieur, vous pouvez choisir 2 cuirs ou similicuir de couleur différente.


Réalisation:

- 1) On commence par faire un arrondi sur 2 des 4 coins de chaque rectangle de 8 x 35,5. On superpose les 2 pièces envers contre envers.
- 2) On plie en 2 le rectangle de 1 x 5 (on a alors une boucle de 1 x 2,5) et on la positionne de sorte à avoir l'ouverture de la boucle tombant à peu près au lieu des 2 pièces précédentes superposées. La boucle doit être tournée du côté des arrondis.
- 3) On fixe la boucle en réalisant un carré en couture droite (on peut y inclure une croix pour l'aspect décoratif si on veut mais ce n'est pas obligatoire). La boucle est alors fixée au corps du porte-clé.

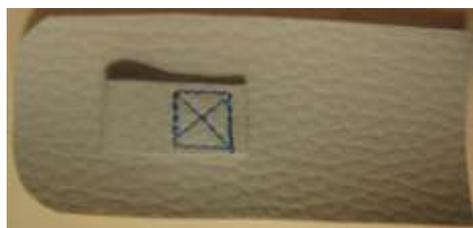

- 4) On va à présent placer la pression KAM femelle. On la place au milieu de la largeur du porte-clé et à 7 mm environ du bord droit (le bord arrondi sera orné de la pression KAM mâle).

La pression KAM ne doit pas dépasser du tissu.

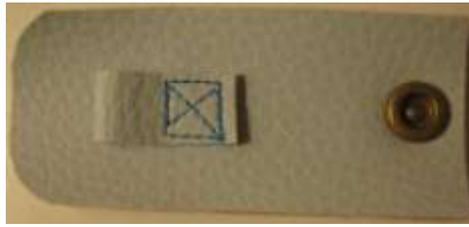


Ca donne ça une fois la pression fixée.

- 5) On replie la partie ornée de la pression à environ 1/3 de la longueur de façon à former la poche où on glissera la pièce ou le jeton de caddie. Pour ajuster au mieux, on peut y glisser la dite pièce, elle doit très légèrement dépasser.



- 6) On coud au point droit tout le pourtour du porte clé à 2-3 mm du bord. La poche est alors faite, on vérifie qu'on peut y glisser sa pièce. On égalise éventuellement les bords (car les pièces peuvent légèrement bouger quand on les coud) pour l'esthétisme.

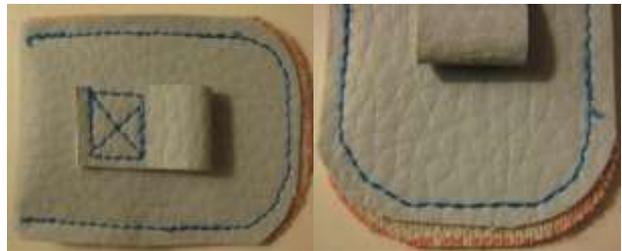

- 7) On repère sur le rabat la position où placer la pression KAM mâle (bien au centre de la largeur et de façon à ce qu'elle ne dépasse pas) et on la fixe.

- 8) On glisse le porte-clé sur un anneau.



Voilà, c'est fini !