

# PORTE-BOBINES MURAL

(pour 140 bobines)

## Fournitures :

Une plaque de contreplaqué, 140 gros clous de 5,5 cm de long, des vis de fixation (en fonction de votre mur), du scotch large (type déménagement), du masking tape



## Matériel :

Scie, perceuse et marteau.

Scier la plaque pour obtenir un rectangle de 57/27cm. Quadriller la plaque au crayon à papier en traçant des lignes horizontales et verticales tous les 3cm.

À l'aide de la perceuse, percez la plaque à chaque intersection obtenue. Insérer ensuite un clou dans chaque trou à l'exception des 4 angles et venez scotcher les clous à l'arrière pour éviter toute chute malencontreuse pendant la manipulation (c'est du vécu...).

Fixez ensuite votre planche à clous au mur (version fakir) à l'aide de vis que vous placez aux 4 trous des angles laissés libres. Si votre planche n'est pas bien plaquée au mur, vous pouvez ajouter quelques fixations supplémentaires aux endroits stratégiques (ici nous avons mis quelques vis à frapper en plus).

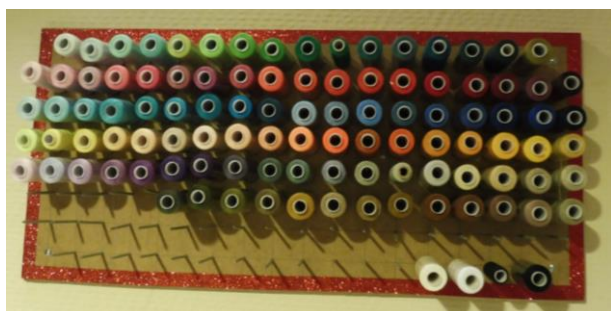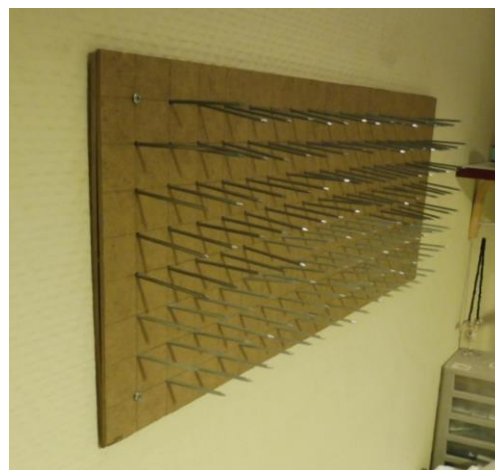

Une fois la plaque en place, décorez les bordures avec du masking tape.

Il n'a y a plus qu'à poser les bobines et le tour est joué !