

Portefeuille à pompon.

Création et illustration Mélanie Voituriez.

Ca patron est destiné à un usage privé. Merci de ne pas l'utiliser à des fins commerciales.

Taille du portefeuille fermé: 20 X 11 cm.

Matériel utilisé: aiguille machine à coudre spécial cuir, pied Téflon, colle spéciale cuir, traceur, scalpel, feutre textile.

Cuir préconisé: pour la base du portefeuille, utilisez de préférence un cuir fin mais avec de la tenue. Si le cuir que vous avez choisi est trop souple, vous pouvez le doubler avec un thermocollant spécial cuir. Pour le renfort de poche zippée, utilisez un cuir un peu plus épais.

Fournitures:

- Chèvre grain naturel bleu marine: 30 X 40 cm
- Croûte de cuir argent clair: 7 X 16 cm cm
- Coton Savage: 50 X 20 cm
- 1 m de biais en métallisé or
- une bouton pression magnétique de 1,8 cm de diamètre
- une fermeture à glissière de 12 cm de long

Coupe:

- Base du portefeuille: coupez une fois dans le cuir marine et une fois dans la doublure. Sur le cuir marquez l'emplacement de la fente et du bouton pression à l'aide du traceur. Sur la doublure, marquez l'emplacement du bouton pression et des différents compartiments avec un feutre textile.
- Compartiments à cartes: coupez quatre rectangles de 19,5 X 4,5 cm dans le cuir marine
- Petite poche plaquée: coupez une fois dans le cuir marine
- Grande poche plaquée: coupez une fois dans le cuir marine
- Doublure de la poche zippée: coupez un rectangle de 15 X 20 cm dans le coton
- Renfort de poche zippée: coupez une fois dans le cuir argenté
- Pompon: coupez une fois dans le cuir argenté et coupez une bande de 5 X 0,3 cm pour le lien d'accroche

Explications:

Couture des compartiments:

- Posez le premier compartiment à cartes à l'emplacement du compartiment à cartes n°1; maintenez le à l'aide de trombones et piquez le bas à 2 mm du bord (ill. 1).

- Posez le compartiment à cartes n°2 à son emplacement, en chevauchant le premier. Piquez le bas à 2 mm du bord (ill. 2).
- Procédez de la même façon pour coudre les deux derniers compartiments, puis piquez le milieu (en faisant des points arrière à chaque extrémités) pour les séparer en deux (ill. 3).
- Posez les deux poches plaquées à leur emplacement (la petite sur la grande); maintenez les en place à l'aide de trombones puis piquez les côtés et le bas à 2 mm du bord (ill. 4).

Confection de la poche zippée:

- Sur la base du portefeuille en cuir, évidez la fente à l'aide d'un scalpel.
- Posez par dessus le renfort en cuir argenté. Collez le de façon à ce que la fente du renfort coïncide avec celle du dessous (ill. 5). Laissez la colle sécher.
- Piquez le bord extérieur du renfort tout autour, à 2 mm de la bordure (ill. 6).
- Prenez le rectangle de tissu destiné à la doublure de la poche. Bâissez la fermeture à glissière au bord d'un des petits côtés, envers de la fermeture contre endroit du tissu (ill. 7).
- Posez par dessus la base du portefeuille, de façon à ce que la fermeture à glissière se trouve au centre de la fente. Piquez le bord inférieur du renfort (ill. 8).
- Bâissez l'autre côté de la fermeture à glissière contre le bord de l'autre côté de la doublure de la poche (ill. 9).
- Retournez sur l'endroit puis piquez les côtés et le bord inférieur du renfort de façon à faire le tour de la fente (ill. 10).
- Sur l'envers, piquez les côtés de la doublure de la poche (ill. 11).


Pose du bouton pression:

- Posez la partie femelle sur la doublure et la partie mâle sur le cuir, aux emplacements indiqués sur le patron (ill. 12).

Finition du portefeuille:

- Posez la doublure intérieure du portefeuille sur la base en cuir, envers contre envers (les boutons pressions doivent se trouver aux deux extrémités). Bâissez tout autour à 5 mm du bord (ill. 13).
- Posez le biais en commençant par le coudre à l'intérieur du portefeuille (ill. 14).
- Retournez le vers l'endroit puis piquez le à 2 mm du bord (ill. 15).
- Glissez le lien d'accroche du pompon dans la tirette de la fermeture à glissière; collez le à une extrémité du pompon (ill. 16).
- Enduisez de colle le bord supérieur du pompon puis roulez le sur lui-même en partant du lien d'accroche (protégez le cuir du portefeuille pour ne pas y mettre de colle) (ill. 17).
- Prenez une chute de tissu en coton que vous nouerez autour du haut du pompon, en serrant bien; laissez le pendant la durée du séchage de la colle.

(Demi-patron)

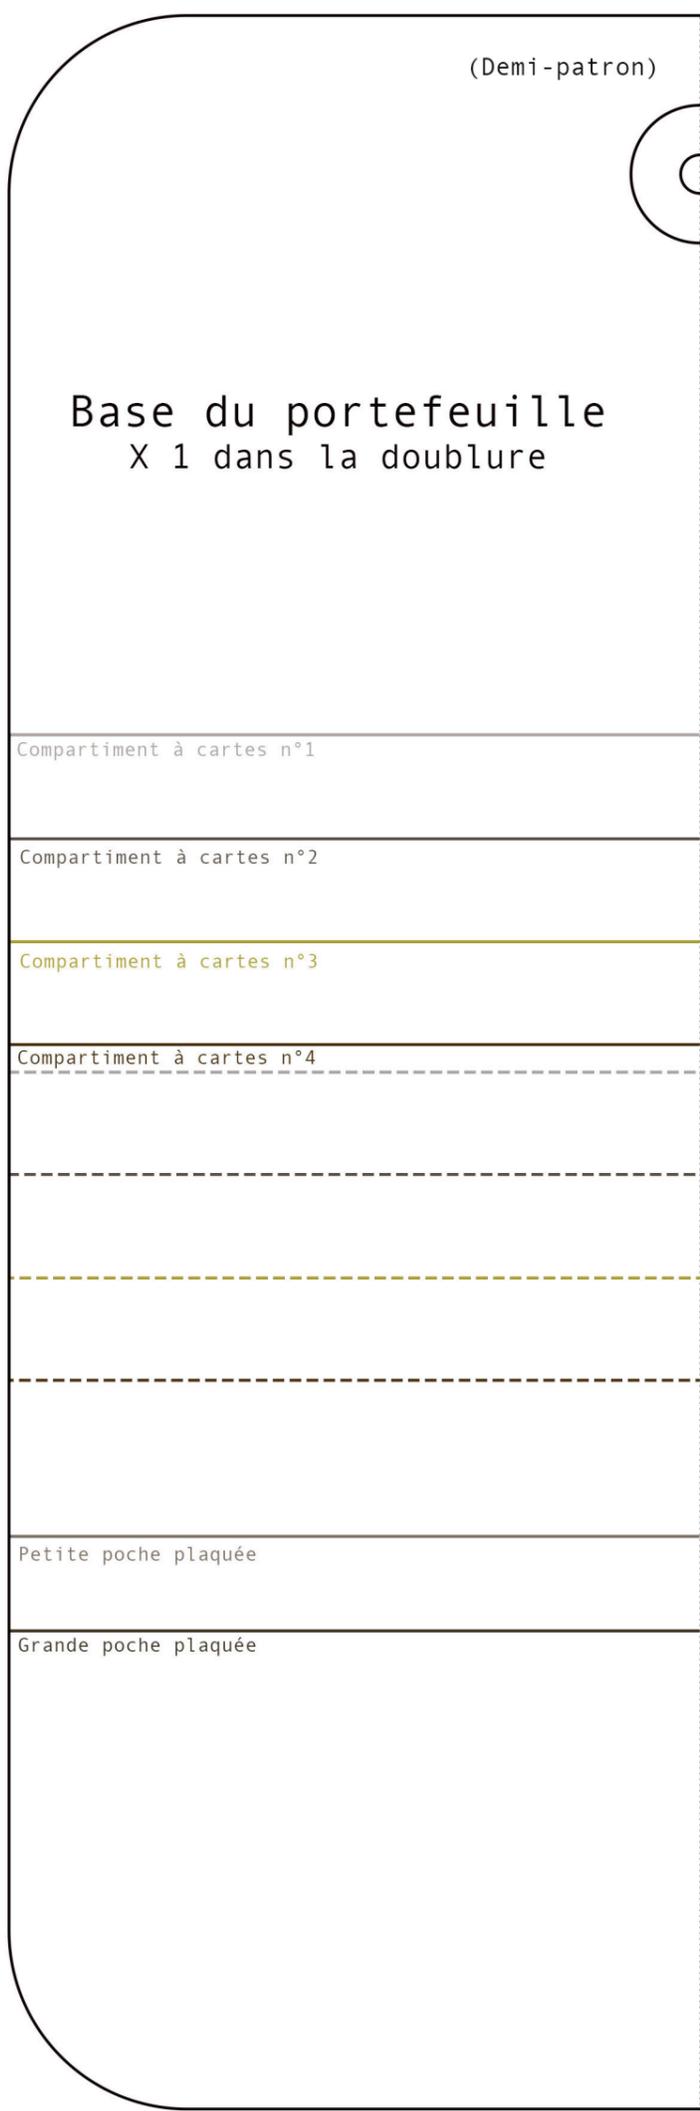

Base du portefeuille
X 1 dans la doublure

Compartiment à cartes n°1

Compartiment à cartes n°2


Compartiment à cartes n°3

Compartiment à cartes n°4

Petite poche plaquée


Grande poche plaquée

(Demi-patron)

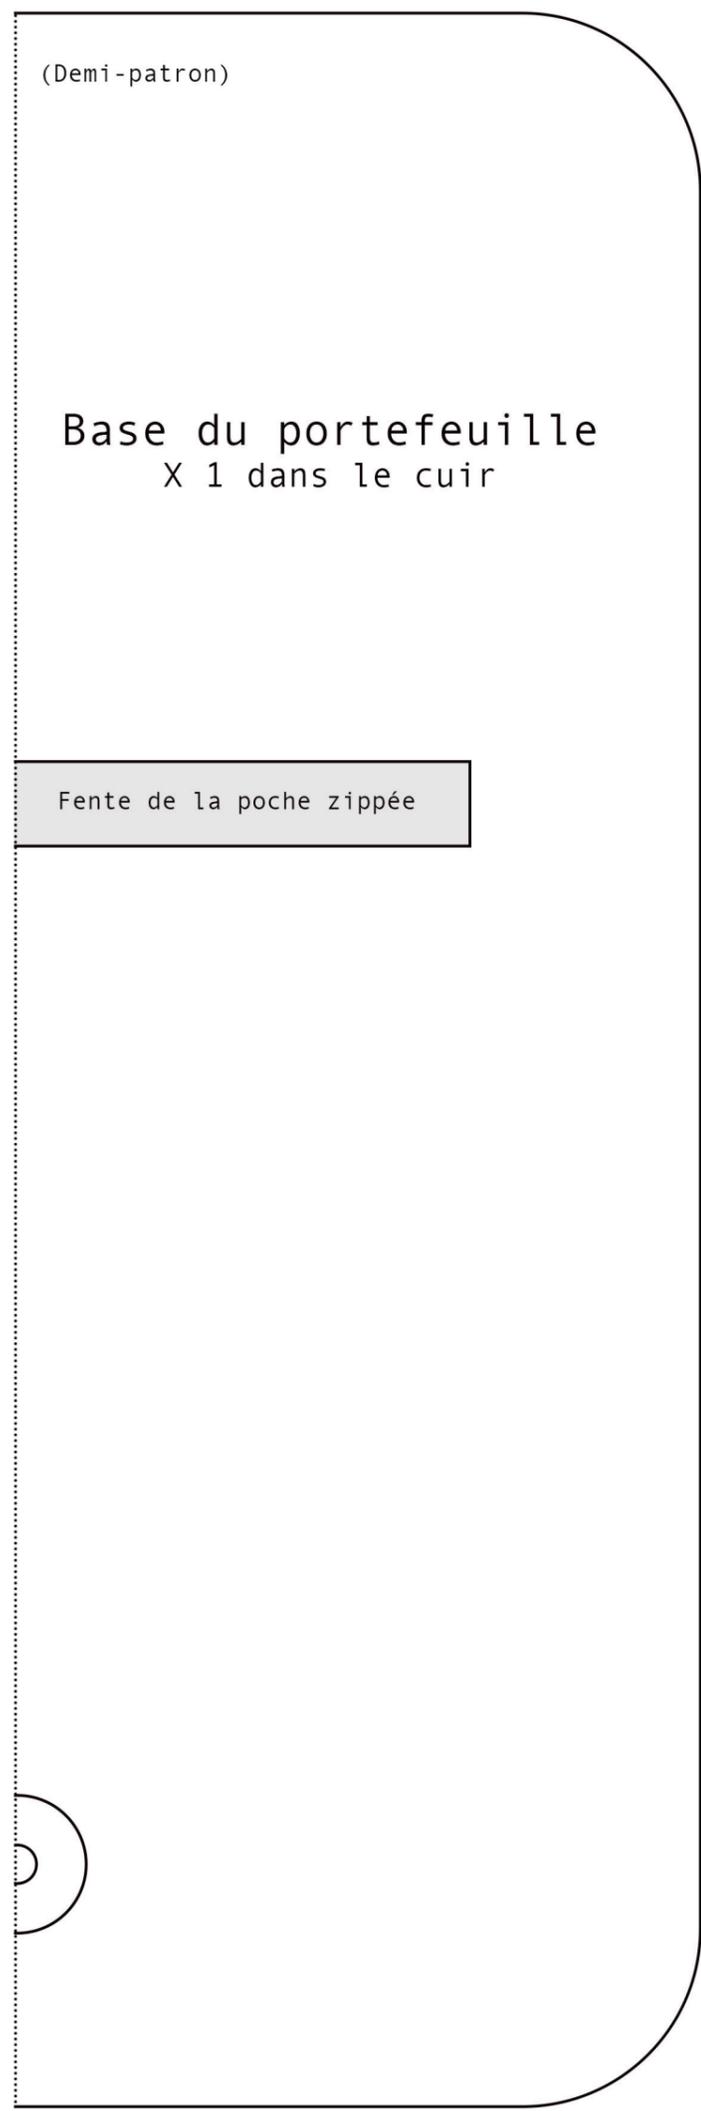


Base du portefeuille
X 1 dans le cuir

Fente de la poche zippée

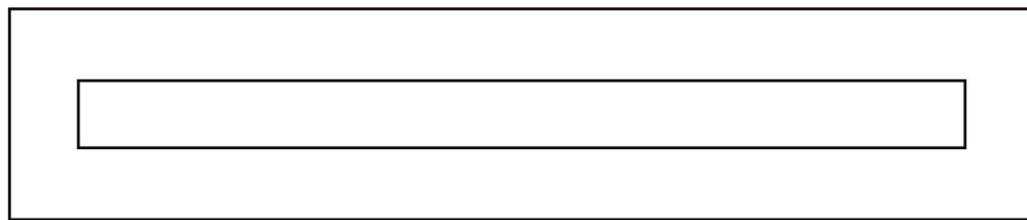

Renfort de la poche zippée
X 1 dans le cuir

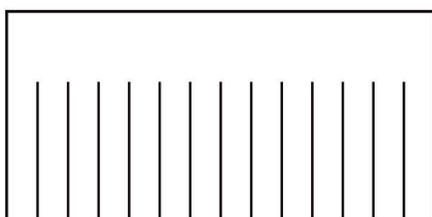

Pompon
X 1 dans le cuir